

AK 730 AK 703 **AK 701**.

- @ Compact Disc Changer.
- Compact Disc Wechsler

 Compact Disc wisselaar
- © Cambiadiscos CD
- Cambia Compact Disc
- © Compact Disc-Skifter

 © Compact Disc yaxlare
- © Compact Disc-levynvaihdin



PHILIPS

ANVÄNDNING

Varning

- Kontrollera att du tagit bort det röda transportskyddet på spelarens undersida (men kom ihåg att sätta dit det igen om du skall transportera spelaren).
- Tag alltid ut CD-skivorna innan du skall flytta spelaren!

SPELNING

- Koppla på apparaten med strömbrytaren POWER ON/OFF (1).
- Tryck på OPEN/CLOSE (1) så öppnas CD-facket
 (2).
- Tag ut skivan ur sitt fodral. Håll med utspärrade fingrar över skivkanten (Fig. 3) och lägg den med etikettsidan uppåt i CD-facket ② (Fig. 5). Både 12 cm (5") skivor och de mindre 8 cm (3") skivorna (CD-singlar) kan användas.
- Använd läget 'PREFERRED POSITION' i facket om du bara lägger i en skiva.
- När du vill ladda med flera skivor trycker du på tangenten LOAD 6 så att karusellen roterar i CD-facket.
- Tryck på OPEN/CLOSE (1) så stängs CD-facket (2).
- Tryck på PLAY/PAUSE (ii). Skivan i 'preferred position' börjar nu spelas.
- Vill du spela en annan CD, välj önskat skivnummer med en av tangenterna DISC SELECT ③. Efter några sekunder börjar spelningen automatiskt. På displayen ④ kan man se vilken skiva och vilket stycke som spelas. Spelningen slutar når den sista skivan år färdigspelad.

Viktiat

Kommer felsignalen E (Error) på displayen kan CD-spelaren inte läsa skivan. Möjliga felorsaker:

- skivan ligger kanske upp och ned, etikettsidan skall ligga uppåt (Fig. 5);
- kontrollera så att skivan inte är mycket smutsig, skadad eller skev, se 'Underhåll';
- häftig temperaturväxling kan ge imma på laserpickupens lins; försök inte torka bort imman utan vänta ett tag så försvinner imman av sig själv.

Byte av skiva under spelning

- Tryck på OPEN/CLOSE (i) så öppnas CD-facket
 Nu kan du byta ut en skiva mot en annan.
- Tryck på LOAD (6) så att karusellen i CD-facket vrids så får du möjlighet att byta ut de andra skivorna.

Val av en annan skiva under spelning

 Tryck på önskat nummer på tangenterna DISC SELECT 3. På displayen (4) kommer skivnumret och kort därefter spelas det första stycket från den valda skivan.

Val av ett annat stycke under spelning

- Tryck på SEARCH NEXT (3) (eller PREV SEARCH
 (a) tills numret på önskat stycke kommer på displayen.
- Kort därefter spelas det valda stycket.

Omspelning av det stycke som just spelas

- Tryck på PREV SEARCH (3) en gång.
- Stycket spelas om från början.

Sökning efter en viss passage under spelning

Håll SEARCH NEXT (3) eller PREV SEARCH (3)
intryckt för sökning efter önskad passage. När du
släpper tangenten fortsätter spelningen.

Repetition

- Tryck på REPEAT (a) under spelningen. Indikeringen REPEAT tänds.
- Alla skivorna spelas och repeteras.
- Tryck på REPEAT igen om du vill avbryta repetitionen. Indikeringen REPEAT slocknar.
- Spelningen fortsätter på normalt sätt.
- REPEAT-funktionen kan även användas tillsammans med PROGRAM, SHUFFLE och INTROSCAN.

Introscan

INTROSCAN-funktionen når man ur både STOP- och PLAY-läge genom att trycka på INTROSCAN ⑦. SCAN kommer på displayen.

I läge INTROSCAN spelas de första sekunderna av varje stycke på alla skivorna (i läge PLAY endast de *återstående* styckena). Efter spelning av början av ett stycke hoppar CD-spelaren till början av nästa stycke och motsvarande nummer kommer på displayen ④.

- Tryck på PLAY/PAUSE (ii) när du vill gå ur INTROSCAN-läget. Spelningen fortsätter på normalt sätt från det pågående stycket.
- Trycker du på SEARCH NEXT ③ eller PREV SEARCH ③ blir spelaren kvar í läge INTROSCAN och de första sekunderna på nästa eller föregående stycke spelas.
- Om man inte går ur INTROSCAN genom att trycka på PLAY/PAUSE @ eller på STOP @, går CDspelaren automatiskt i STOP-läge vid slutet av den sista skivan.

Spelning i slumpvis ordning

- Tryck på SHUFFLE ® före eller under spelning. Indikeringen SHUFFLE tänds och ett 'shuffle-märke' kommer på displayen.
- Alla stycken spelas nu i slumpvis ordning. Under spelningen kan du använda SEARCH NEXT (a) för att gå till följande slumvis valda stycke eller PREV-SEARCH (a) för att spela samma stycke igen.

INFORMATION SUR LA GARANTIE ET LE SERVICE APRÈS-VENTE EN FRANCE

Cet appareil PHILIPS a été fabriqué avec le souci de vous donner entière satisfaction.

cet appareir minir à a tre raunque avec re source us vous unime enuere sansiation. Sa garante contractuelle est de la responsabilité du point de vente. Cette garantie qui peut vainer tant en durée qu'en contenu, ainsi que les modalités de service après-vente, doivent vous être précisées lors de l'achat par le vendeur qui, de

plus, vous conseillera en cas de panne ou de défaillance À cet effet, il vous est demandé de conserver soigneusement votre facture et/ou le présent document dûment rempli et signé et/ou le contrat de garantie qui vous aura été remis conformément au décret Nº 87-1045 du 22 décembre 1987

Pour sa part, PHILIPS, soucieux de l'intérêt des consommateurs, apporte sa contribution aux efforts de points de vente, que ce soit en matière de garantie ou de service après-vente

- matériellement, par la formation, l'assistance technique, la fourniture de pièces détachées.
- financièrement, selon des modalités précises définies entre PHILIPS et les points

Rappel: Vous bénéficiez en tout état de cause des dispositions des articles 1641 et survants du code civil rélatifs à la garantie légale.

Aucune garantie ne peut être mis en œuvre st la détérioration résulte d'une cause étrangère à l'appareil ou du non respect des prescriptions d'utilisation.

Service consommateurs PHILIPS:

■ B.P. 49 - 77423 MARNE LA VALLÉE CÉDEX 2

🟗 (16-1) 64 80 54 54 - Minital 36 15 code: PHILIPS SNC PHILIPS ÉLECTRONIQUE DOMESTIQUE - RCS NANTERRE B 333 760 833

GARANTIE FÜR DIE BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND

Philips-Geräte sind Markenartikel, die mit größter Präzision nach modernsten Fertigungsmethoden und mit einem Höchstmaß an Sorgfalt hergestellt werden. Das Gerät wird Ihnen gute Dienste leisten, vorausgesetzt daß Sie es sachgemäß bedienen und unterhalten Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern nicht auszuschließen, Ihr Partner für die Behebung derartiger Fehler ist Ihr Fachhändler, bei dem das Gerat erworben wurde Falls ein Reklamationsfall eintritt, wenden Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an Ihren Fachhändler.

GARANZIA E ASSISTENZA VALIDE PER L'ITALIA

Questo apparecchio è stato realizzato con materiali di prima qualità e costruito con la massima cura. La Philips comunque fornisce all'acquirente una Garanzia di buon funzionamento secondo le condizioni stabilite dall'ANIE.

Tale Garanzia decorre dalla data di acquisto ed ha la durata di 6 mesi. Per aver diritto alla Garanza è necessario che questo certificato riporti i dati di Modello e Matricola dell'apparecchio, la data di acquisto ed il timbro del rivenditore, moltre per tutti gli apparecchi per i quali è prevista la 'ncevuta fiscale' (o altro decumento di consegna) il documento stesso dovrà essere conservato con questo certificato a certificazione del-

n caso di necessità il prodotto dovrà essere fatto pervenire al Centro di Assistenza Diù vicino il cui recapito è pubblicato sugli elenchi telefonici della zona di residenza alla voce Philips

Per questo apparecchio Philips offre un Abbonamento all'Assistenza Tecnica Per inormazioni nvolgersi ai Centri di Assistenza o al servizio Consumatori Philips Philips S.p.A., Viale le Fulvio Testi 327, 20162 MILANO, ☎ 1678-20026

CONDIÇÕES VÁLIDAS PARA PORTUGAL

Affilips Portuguesa, S.A., assegura ao comprador deste aparelho garantia contra ualquer defeito de material ou fabrico, pelo prazo de 6 meses, contado a partir da lata de aquisição. As agulhas de fonocaptores não têm qualquer garantia (Philips Portuguesa, S.A., anula a garantia ao aparelho desde que se venfique ser a latinadora manada para cadado sublimada a manada para cadado sublimada para cadado sublimado para c leficiência motivada por acidente, utilização incorrecta, causas externas, ou nos caos em que apresente vestígios de ter sido vio ado, ajustado ou reparado por entidade ao autorizada. Também será considerada nula a garantia se este certificado apreentar rasuras ou alterações

Philips Portuguesa, SA, obriga-se a prestar a garantia referida somente nos seus enriços Técnicos ou nos Concessionários de Serviço autorizados. As despesas e risos de transporte de e para as oficinas serão sempre da responsabilidade do compra-

fota. Para que o aparelho se ja assistido ao abrigo da garantia, é indispensável que aja apresentado este certificado, devidamente preenchido e autenticado, por vendeor autorizado, aquando da sua aquisição.

e sobre esta garantia necessitar algum esclarecimento que o vendedor não lhe pose Soure esta guaranta necessitat argum escatecamiento que o veraces à dat, deze dingrase a Philips Portuguesa, SA, Outurela - Carnaxide - 2795 LINDA A VELHA -

↑ 418 00 71/9 R. Eng. Ezeguiel de Campos, 182 - 4100 PORTO -

↑ 67 26 13

ARANTI OG SERVICE FOR DANMARK

e er nu ejer af et apparat, hvis konstruktion er baseret på erfaring og lang tids forskng Philips garanterer for kvaliteten, og hvert led i fabrikationen er underkastet stag kontrol. Alle henvendelser om fejl under garantien skal rettes til den forhandler, ir har ud'everet og underskrevet garantibeviset, hvorpå de gældende garantibestemelser tillige er anfort. Garantien er kun gældende i kobslandet.

ARANTI I NORGE

ter nå e.er av et apparat som er basert på larg tids forskning og erfaring ilips garanterer for kvaliteten, men hvis en fe I skulle oppstå bes De ta kontakt med nips garantere in Wattereit, mein miss en te i Skulle oppstå bes De ta kontakt med n forhandler som har utlevert og underskrevet garantbevset. Garantien gjelder kun topslandet hvor de gjeldende garantbestemmelser må følges s De trenger ytterligere opplysninger utover de forhandleren kan gi Dem, kan De mende Dem til Norsk A/S Philips, Avd. Audio/Video, undstuveien 70, OSLO 6 - 12 02 - 68 02 00

TAKUU JA HUOLTO

Tämän tuotteen rakenne on pitkäaikaisen, kokemuksella tehdyn tutkimustyön tulos. Jatkuvan en tuotantovaiheissa tehtävän laatutarkkailun vuoksi Philips takaa tuotteensa laadun

sa laeuuni Tarkemmat tiedot takuuehdoista saat Philips-myyjältä tai alla olevasta osoitteesta. Oy Philips AB, Sinikalliontie 3, 02630 ESP00 - ☎ (358-0)-50261 ☑ Oy Philips AB, P.O. Box 75, 02631 ESP00

GARANTÍA PARA MÉXICO

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado. Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de 12 meses a partir de su fecha de compra.

La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaje o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados.

En caso de fallas en su aparato le rogamos se suva poner en contacto con su distri-

Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo. Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres.

Para que esta garantía sea válida, es necesario que el certificado que figura en la parte posterior de esté instructivo haya sido debidamente llenado en el momento de la compra del aparato.

En caso de extravío del certificado con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía correspondiente

Solusted trene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con *Oficinas Centrales de Servicio*,

Av. Coyaacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 MEXICO, D.F.

🔁 5-75-20-22 o 5-75-01-00

PHILIPS IBÉRICA, S.A.E.

Garantiza este aparato durante 6 meses, a partir de la fecha de adquisición, de la for-

- 1. Cubriendo cualquier defecto de fabricación o vicio de origen, así como la totalidad A comitanto consignar defecto de transfacion o vicio de origen, así como la cutatuació de sus componentes, incluyendo la mano de obra necesari para el reemplazo de las pieras defectuosas, por nuestros talleres autorizados.

 2. Esta garantía no cubrirá la avería, si es consecuencia de incorrecta instalación del
- aparato, manifiesto mal trato o uso inadecuado del mismo. La calificación de las averías corresponderá únicamente a los servicios técnicos de los talleres autorizados Philips
- 3. Las reparaciones que pudieran producirse durante el período de vigencia de la presente garantía se efectuarán, bien en el domicilio del usuario, bien en los talleres
- sente garanta se trecutaran porte en communio dei sociario nelle en los teneres autorizados Philips, a libre elección y crierio de ésta última.

 4. Transcurrido un mes desde la fecha de adquisición del aparato, todos los gastos de desplazamiento del personal técnico para proceder al examen y/o reparación del aparato correrán por cuenta del usuario de acuerdo con las tarifas establecidas para este concepto
- En todas las reparaciones se deberá acompañar al aparato factura de compra y la presente garantía debidamente cumplimentada, con la indicación exacta de la fecha de venta del aparato
- 6. En todo caso, el titular de la garantía tiene los derechos mínimos reconocidos por la Ley. Titular (Comprador)...

Domicilio...

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΈΣ ΓΙΑ SERVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Ι ΙΑ SEHVICE ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η συσκευή έχει ελεγχθεί σχολαστικά, η λειτουργία της είναι άριστη και λόγος αντικαταστάσεως της δεν πρόκειται σε καιμμία περίπτωση να προκύψει. Αν όμως, παρ'όλα αυτά, κάποιο εξάρτημα δεν λειτουργήσει, το εξάρτημα αυτό και η εργασία επισκευής παρέχονται απο την Εταιρία δωρεάν. Η προσκομιζόμενη για επισκευή συσκευή πρέπει να συνοδεύεται απαραίτητα από το ΛΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣΕΟΣ. ΔΕΛΤΙΟ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΕΩΣ, η φωτοτυπία του, και το παρόν έντυπο συμπληρωμένο και σφραγισμένο από το κατάστημα αγοράς TOU.

Η εγγύηση ισχύει για ΕΝΑ έτος, από την ημερομηνία αγοράς. Η εγγύηση δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

- α. Για ανωμαλία όχι από βλάβη της συσκευής, αλλά από φθορά ή βλάβη, που προκλήθηκε από τρίτους ή από μεταβολή της τάσεως του ηλεκτρικού ρεύματος. Για ανωμαλία λόγω ελαττωματικής εγκαταστάσεως της
- συσκευής.
- Οταν ο αριθμός κατασκευτής της συσκευής έχει αλλοιωθεί. Για κεφαλές πίκ-άπ και μικρόφωνα.

Η εργασία επισκευής γίνεται στα Εργαστήρια της Εταιρίας, όπου ο πελάτης ηρέπει να μεταφέρει τη συσκευή με δική του δαπάνη. Κανένας αντιπρόσωπος δεν έχει το δικαίωμα αλλογής των όρων εγγυήσεως. Μετά τη λήξη του χρονου εγγυήσεως, τια κάθε εγγοήσεως, για καθε πρόβλημα συντηρήσεως, επισκευής ή συμβουλης, σας συνιστούμε να αποτείνεσθε στα κατά τόπους Service της Εταιρίας. Διευθυνση Κεντρικών SERVICE PHILIPS: 25ης Μαρτίου 15, 177 78 Τούρος – 17 4894.911 Τσιμική 62, 546 93 Θεσσαλονίκη – 17 260 – 621

GUARANTEE AND SERVICE FOR UNITED KINGDOM

Philips sell this product subject to the understanding that if any defect in manufacture or material shall appear in it within 12 months from the date of consumer sale, the dealer from whom the product was purchased will arrange for such defect to be rectified without charge, provided

- 1. Reasonable evidence is supplied that the product was purchased within 12 months
- prior to the date of claim.

The defect is not due to use of the product for other than domestic purposes, or on an incorrect voltage, or contrary to the Company's operating instructions, or to accidental damage (whether in transit or otherwise), misuse, neglect or inexpert repair

Products sent for service should be adequately packed as no liability can be accepted for damage or loss in transit, and name and address must be enclosed.

Facts about free service

When service is required, apply to the dealer from whom the product was purchased Should any difficulty be experienced in obtaining Service, e.g. in the event of the dealer having ceased to trade, you are advised to contact Philips Consumer Electronics. These statements do not affect the statutory rights of a consumer.

If you have any questions which your dealer cannot answer, please write to Consumer Help Desk, Philips Consumer Electronics, 420 London Road, CROYDON CR9 30R, or 22 (081) 665 6350.

Please retain this card. Produce if service is required

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR IRELAND

This apparatus is made of high quality material and great care has been taken in its

maintacture. Philips, therefore, give you a guarantee on parts against failures arising from faulty workmanship or material for 12 months after date of purchase. This guarantee is valid on the condition that this certificate is completed and signed immediately on delivery of the apparatus In case of failure ask your dealer for further information If you have any questions which your dealer cannot answer, you may apply to Philips Electrical (Iroland) Ltd., Service Department, Newstead, Clonskeagh,

DUBLIN 14, 12 69 33 55.

GUARANTEE AND SERVICE VALID FOR AUSTRALIA

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

C-series HiFi-systems: 12 months. Compact Disc Players: 12 months. Home Audio Systems: 6 months. Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players. and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

Note: Please retain your purchase docket to assist prompt service

Conditions of this warranty

- 1. All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- 2. These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions

Philips Consumer Products Division, Technology Park, Figtree Drive, Australia Centre, HOMEBUSH 2140, New South Wales

GUARANTEE AND SERVICE FOR NEW ZEALAND

Thank-you for purchasing this quality Philips product. The document you are now reading is your quarantee card

Guarantee.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased

Conditions.

- The product must have been purchased in New Zealand, and this guarantee card completed at time of purchase (this is your proof of the date of purchase).
- 2. The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unautho-
- 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket or completed guarantee card) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss
 or damage caused to property or products other than the product under guarantee.
 This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

How to claim.

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact the Guarantee Controller, Philips New Zealand Ltd,

GARANTIE EN SERVICE IN NEDERLAND

 Wat wordt gegarandeerd?
Philips Nederland B.V. garandeert dat dit apparaat kosteloos wordt hersteld indien bij normaal particulier gebruik volgens de gebruiksaanvojzing - binnen 12 maanden na aankoopdatum fabricage- en/of materiaalfouten optreden

Wie voert de garantie uit?

De zorg voor de uitvoering van de garantie berust bij de handelaar die u het apparaat verkocht heeft. De handelaar kan daarbij eventueel een beroep doen op een der Philips Service vestigingen.

Uw aankoopbon + de identificatiekaart

De identificatiekaart is uw garantiebewijs. U kunt alleen een beroep doen op de bovenomschreven garante tegen overlegging van de aankoopbon (factuur, kassabon of kvitantie), in combinatie met de identificatekaart, waarop typenummer en serienummer zijn vermeid. Uit de aankoopbon dienen diudelijk de aankoopbon diene met de identificatekaart, waarop typenummer en serienummer zijn vermeid. Uit de aankoopbon dienen diudelijk de aankoopbon me ne de naam van de handelaar te blijken. Mocht het noodzakelijk zijn deze documenten aan uw beachdene face was de kommen de komm handelaar af te geven, dan kunt u hem daarvoor een ontvangstbewijs vragen. De garantie vervalt indien op de genoemde documenten iets is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt. De garantie vervalt eveneens indien het typenummer en/of serienummer op het apparaat is veranderd, doorgehaald, verwijderd of onleesbaar gemaakt.

Hoe te handelen bij een storing?

Om onnodige kosten te voorkomen, raden wij u aan bij storingen eerst nauwkeurig de gebruiksaanwijzing te lezen. Indien de gebruiksaanwijzing daarin geen uitkomst biedt, kunt u uw handelaar raadplegen en/of hem het apparaat ter reparatie aanbieden.

• ...en bij problemen?

Bij problemen omtrent de garantie-uitvoering kunt u zich in verbinding stellen met. Philips Nederland B.V. Afdeling Consumentenbelangen, Antwoordnummer 500 5500 VB EINDHOVEN (postzegel niet nodig), of 77 040-78 11 78.

GARANTIE EN SERVICE IN BELGIË EN LUXEMBURG

In Belgie en Luxemburg gelden uitsluitend de garantiebepalingen die in het door uw

In Belgie en Cusenium gezielen instanten en gegenne gegen.

Voor België: Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat problemen.

Voor België: Indien u na de aankoop van een of ander Philips apparaat problemen. heeft met bijv, de waarborg, de werking, of het gebruik ervan, en indien de verdeler die u deze apparaten verkocht heeft moeilijkheden ondervindt om deze problemen op te lossen, stelt u zich dan telefonisch of schriftelijk in verbinding met onze dienst: 'Klanten Kontakt', de Brouckèreplein 2, 1000 BRUSSEL - 🛣 02/211 91 11

GARANTIE EN BELGIQUE ET LUXEMBOURG

Pour les conditions de garantie en Belgique et Luxembourg veuillez vous référer à la carte de garantie que le revendeur doit vous remettre. Pour la Belgique: Si après l'achat de l'un ou l'autre appareil Philips vous avez des

problèmes concernant par exemple la garantie, le fonctionnement ou l'utilisation de l'appareil et que le distributeur qui vous a vendu ces appareils éprouve des difficultés pour les résoudre, prenez contact, soit par téléphone, soit par écrit avec notre service: "Contact Clientèle", Place de Brouckère 2, 1000 BRUXELLES - 2 02/211 91 11

GARANTIE FÜR DIE SCHWEIZ

Philips-Gerâte sind aus einwandfreiem Material und mit großer Sorgfalt hergestellt worden Dieses Gerat wird Ihnen gute Dienste leisten, sofern es sachgemäß bedient und unterhalten wird Trotz aller Sorgfalt ist das Auftreten von Fehlern micht ganz aus-zuschließen Im Falle eines Defektes wender Sie sich bitte unter Vorlage des Einkaufsbeleges und des Gerätepasses an das Fachgeschäft, in welchem Sie das Gerät erworben haben.

GARANTIE POUR LA SUISSE

Les appareils Philips ont été fabriqués au moyen de matériaux de toute première qualité et avec beaucoup de soins. Cet appareil vous donnera encore plus de satisfaction si l'utilisation et l'entretien sont suivis selon le mode d'emploi. Malgré tous les soins apportés, l'apparition de défauts n'est pas exclue. Dans ce cas, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir vous adresser directement chez votre vendeur muni du passeport de l'appareil ainsi que de la facture s'y reportant

GARANZIA PER LA SVIZZERA

Gli apparecchi Philips sono prodotti con materiali di prima qualità e assemblati con la massima cura. Essi Vi offriranno un ottimo servizio, in cambio di un accurato uso e manutenzione. Malgrado tutti i nostri sforzi, non è escluso che possano avvenire dei guasti. In caso di difetto Vi preghiamo di rivolgerVi al Vostro fornitore specializzato, portando con Voi il passaporto assieme ai documenti d'acquisto.

GARANTIE IN ÖSTERREICH

In Österreich ist die Gewährleistung für Verträge zwischen Händler und Käufer gesetzlich geregelt. Zur Geltendmachung des Gewährleistungsanspruches dient der Kaufbe-

Die Österreichische Philips Industrie GmbH unterstützt die Gewährleistungsverpflichtrung Inres Händlers für Neugeräte, die der Handel über die Österreichische Philips In-dustrie GmbH bzw. Horny Vertriebsgmbh bezogen hat, dadurch, daß für den Käufer in-nerhalb von 6 Monaten ab Verkaufsdatum Funktionsmängel (Fabrikations- oder Materialfehler) in einer unserer Service-Filialen kostenlos, d.h. ohne Verrechnung von Arbeitszeit und Material, behoben werden.


Schäden, die durch äußere Einflüsse, unsachgemäße Behandlung oder unsachgemä-Ben Fremdeingriff entstanden sind, sowie Gehäusefehler oder Glasbruch, sind von dieser Zusage ausgeschlossen.

Philips Zentrale Kundeninformation:


TANDAR AT .

- 9020 KLAGENFURT, Villacher Straße 161, 77 0453-22397-DW 94

Philips Service-Organisation:

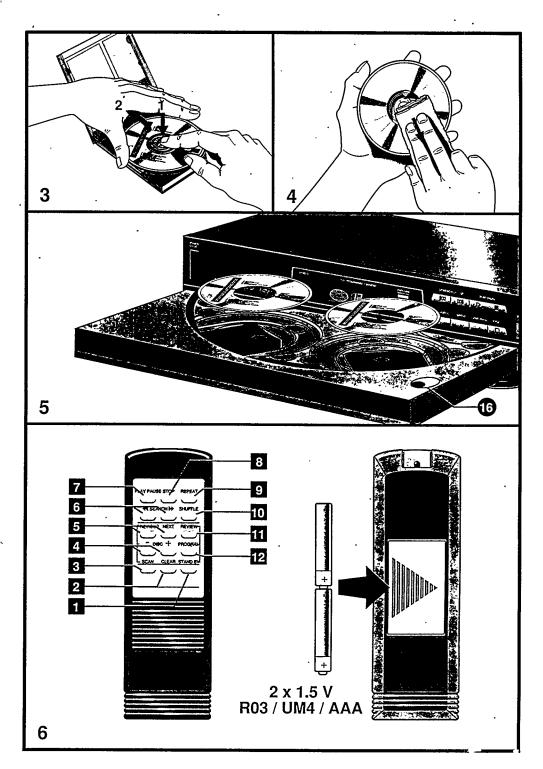



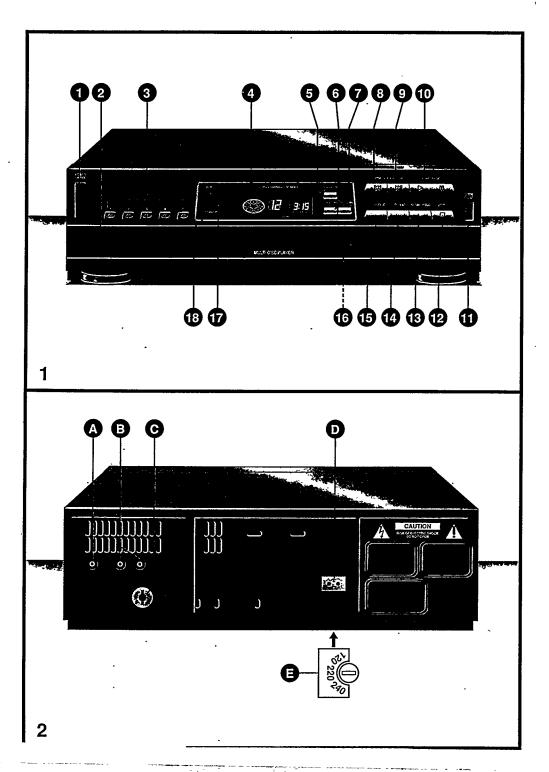

 Tryck en gång till på SHUFFLE när du vill gå tillbaka till normal spelning.

Avbrott under spelning

- Tryck på PLAY/PAUSE ⑩.
- PAUSE kommer på displayen.
- Tryck en gång till på PLAY/PAUSE när spelningen skall fortsätta.
- Spelningen börjar där den avbröts.

Stopp

- Tryck på STOP ② så stoppas spelningen. Totala antalet skivor och stycken som kan spelas kommer upp på displayen.
- Tryck på OPEN/CLOSE (1) om du vill ta ut skivorna.

PROGRAMMERING

Genom att programmera spelaren kan du spela upp till 50 stycken i vilken ordning som helst. Försöker du programmera fler än 50 kommer indikeringen 'F på displayen.

- Tryck på PROGRAM (5).
- PROGRAM börjar blinka under fem sekunder på displayen tillsammans med skivnumret. Du måste programmera inom den den blinkande perioden på fem sekunder. Slutar det blinka trycker du på PROGRAM (§) igen.
- Välj nummer på den skiva om det finns flera att välja mellan - du vill programmera från genomn att trycka på DISC SELECT ③.
- Tryck på SEARCH NEXT (a) (eller PREV SEARCH
 (a) till dess numret på önskat stycke kommer på displayen.
- Lagra det önskade numret med PROGRAM (5).
- Varje gång du lagrat numret på ett stycke kommer ett 'P' att blinka fem sekunder på displayen.
- Repetera proceduren f\u00f6r de stycken som skall lagras i programmet.
- Försöker du programmera nummer som inte existerar lämnas de utan avseende vid spelningen och raderas ur minnet.
- Under normal spelning (PLAY, SHUFFLE eller INTROSCAN) kan du programmera numret på det stycke som just spelas genom att trycka två gånger på PROGRAM ⑤.

Kontroll av programmet

- Tryck på REVIEW (6).
- Numren på de stycken och skivor som programmerats kommer på displayen i den ordning de programmerats.

Radering av program.

- Tryck på CLEAR PROGRAM (19) om du vill radera programmet.
- Programmet för en viss skiva raderas om du

trycker på CLEAR PROGRAM @och genast därefter motsvarande nummer på DISC SELECT @.

Spelning av programmet

- Börja i stoppläget STOP och tryck på PLAY/PAUSE (ii).
- Spelningen börjar med första stycket i ditt program.

ALLMÄN INFORMATION

Underhåll

Skivan

Om du handskas försiktigt med skivorna behövs normalt ingen rengöring. Skulle det ända komma smuts och damm på skivan kan det torkas bort med hjälp av en mjuk, luddiri putsduk. Torka alltid från skivcentrum rakt ut mot kanten (Fig. 4). Använd aldrig tvättmedel eller slipande rengöringsmedel och inte heller tvättvätskor avsedda för vanliga konventionella grammofonskivor.

Skriv aldrig på skivetiketten! Det kan ge skador, som gör att du inte kan lyssna på skivan i fortsättningen.

Spelaren

Spelarens mekanism skall inte smörjas eller fettas in. Se till att det inte kommer damm i skivfacket. Låt inte CD-luckan stå öppen i onödan.

Klass 1 laserapparat

Varning! Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kann användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för läserklass 1

ī

Svenska

INSTALLATION

- Packa upp apparaten. Kontrollera att inga detaljer försvinner med förpackningsmaterialet.
- På undersidan finns en röd transportlåsning som skyddar CD-spelarens mekanism. Tag bort det röda transportskyddet och spar det i hålet © på baksidan, se Fig. 2, så att du kan montera tillbaka det om du någen gång haböver transportere appearate.
- om du någon gång behöver transportera apparaten.

 Tag alltid ut skivorna innan du flyttar spelaren.
- Täck inte över apparatens ventilationshål och se till att det finns tillräckligt med plats runt apparaten för luftväxling.
- Placera apparaten så att den inte under någon längre tid utsätts för direkt solsken eller extremt hög temperåtur exempelvis intill ett värmeelement.
- Skydda apparaten mot fukt.

ANSLUTNINGAR OCH KONTROLLER

Fig. 2

- Fjärrkontrolluttag (inte alla versioner) som kan anslutas till REMOTE OUT eller RC 5 OUT på en annan enhet. Lämplig kabel har beställningsnummer SBC 1103 eller 4822 321 21204.
- CD OUT. För anslutning till CD IN eller AUX IN på en förstärkare.
- Hål där du kan spara transportskyddet.
 Uttag för nätsladd (vissa versioner har en fast sladd). Anslut den bipackade nätsladden till uttaget.
 - Observera: Kontrollera före anslutning till elnätet att den på apparatens typskylt (och/eller nätspänningsomkopplare (e)) angivna spänningen överensstämmer med den aktuella nätspänningen.
 - Typskylten finns på spelarens baksida.
- (E) Nätspänningsomkopplare (inte alla versioner). Innan apparaten ansluts till vägguttaget skall omkopplaren ställas så att dess värde överensstämmer med den aktuella nätspänningen.

Fig. 1

- POWER ON/OFF strömbrytare för påkoppling och avstängning.
 - Observera att strömbrytaren är sekundärt inkopplad och inte bryter strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.
- ② CD-fack.
- ③ DISC SELECT för val av skivnummer.
- Oisplay.
- ⑤ PROGRAM för lagring av stycken i ett program.
- REVIEW displayen visar alla programmerade stycken.

- ① INTROSCAN för spelning av de första sekunderna på alla skivor som ligger i CD-spelaren.
- PREV SEARCHi läge PLAY:
 - kort tryckning f\u00f6r repetition av stycket. Med \u00e4nnu en kort tryckning g\u00e4r spelaren till f\u00f6reg\u00e4ende stycke.
 - håll tangenten intryckt för snabbsökning bakåt.
 - i läge STOP:
 - kort tryckning för att hoppa till föregående stycke (t ex vid programmering).
- SEARCH NEXT:
 - i läge PLAY:
 - kort tryckning för att hoppa till nästa stycke.
 - håll tangenten intryckt för snabbsökning framåt.
 - i läge STOP:
 - kort tryckning f\u00f6r att komma till n\u00e4sta stycke (t ex vid programmering).
- PLAY/PAUSE för att starta spelningen eller för avbrott i spelningen.
- OPEN/CLOSE öppnar och stänger CD-facket.
- STOP stopptangent. I viloläge visas skivans högsta nummer.
- ① CLEAR PROGRAM raderar hela programmet; eller raderar de programmerade styckena f\u00f6r en best\u00e4md skiva om du genast d\u00e4refter trycker p\u00e4 motsvarande DISC SELECT (3).
- REPEAT: för repetition av alla skivorna eller ett program eller ett program i slumpvis ordning (SHUFFLE). Förnyad tryckning tar bort repetitionsläget.
- SHUFFLE för spelning av alla stycken på alla CD i slumpvis ordning.
- (6) LOAD roterar skivtallriken i CD-facket.
- i IR mottagare för fjärrkontrollsignaler (inte alla versioner)
- ® STAND BY till/från-indikator (inte alla versioner).

FJÄRRKONTROLLEN, Fig. 6

(inte alla versioner)

- STAND BY: avstangning.
- 2 CLEAR: radering av programmet.
- 3 SCAN: samma som 7 på CD-spelaren.
- 4 DIŞC +: val av skiva.
- S PREV/NEXT: samma som (3) och (3) på CDspelaren.
- ⑤ (SEARCH)>: samma som ⑥ and ⑥ på CD-spelaren.
- 7 PLAY/PAUSE: samma som @ på CD-spelaren.
- STOP: samma som @ på CD-spelaren.
- REPEAT: samma som 4 på CD-spelaren.
- SHUFFLE: samma som (6) på CD-spelaren.

 REVIEW: samma som (6) på CD-spelaren.
- PROGRAM: sammma som ⑤ på CD-spelaren.

page 3
pages 32+33
pages 34,35,36
page 6
pages 32+33
pages 34,35,36

Deutsch Abbildungen

Seiten 32 + 33 Garantieleistung und Service Seiten 34,35,36

Nederlands

pagina 13 Figuren pagina's 32+33 Garantie en service pagina's 34,35,36

Español

English

Figuras Garantía y servicio postventa

Italiano pagina 19

Figure pagine 32 + 33 Garanzia e servizio pagine 34,35,36

Dansk

side 23 Figurer side 32 + 33 Garanti og service side 34,35,36

Svenska

sida 26 Figurer sidorna 32+33

Garanti och service sidorna 34,35,36 Suomi

sivu 29 Kuvat sivut 32 + 33 Takuu ja huolto sivut 34,35,36

Norsk

Typeskilt finnes på apparatens bakside. Observer: Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.





3

Seite 9

página 16

páginas 32+33

páginas 34,35,36

PRECAUCION - ADVERTENCIA

NO ABRIR, RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO

ATENCION

VERFIQUE QUE EL VOLTAJE DE ALMENTACIO SEA EL REQUERIDO PARA SU APARATO



PARA EVITAR EL RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO NO QUITE LA TAPA; EN CASO DE REQUERIR SERVICIO, DIRIJASE AL PERSONAL AUTORIZADO DE PHILIPS



Guarantee certificate
Certificat de garantie
Garantieschein
Identificatiekaart
Certificado de garantia
Certificato di garanzia
Garantibeviset

Type plate

Εγγύηση

Takuutodistus

Date of purchase – Date d'achat – Kaufdatum Koopdatum - Fecha de compra – Data da compra Data di acquisto – Kobsdato – Kjopedato Inkopsdato – Ostopaiva – Ημερομηνία αγορας Day Month Year 19

Name, Anschrift und Unterschrift des Handlers Naam, adres en handfekening van de handfelaar Nombe, dirección y firma del distribuidor Nome, midrizzo e firma del fornitore Nome, morada e assinatura da loja Forhandlerens nawh, adresse og underskrift Återforsaljarens namn, adress och namnteckning Myyjan nimi, osoite ja allekirjoitus Όνομα/Επωνυμο αντιπροσωπου

Dealor's name, address and signature

Nom, adiosse et signature du tevendeur

Dealer

1145